


Instruktion skruvning av kistlock (skruv pz2)


Modell Furvik (A)

Skruvning sker ovanifrån.
Kistans lock är förborrat.

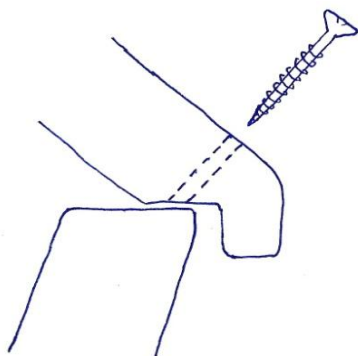

Modell Alvö, Högtorn (B,C)

Dessa modeller skruvas
underifrån. Kistans bottendel
är förborrad

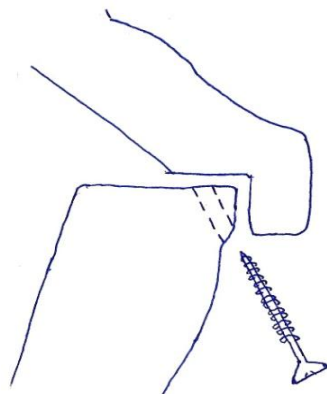

OBS: skruva ej så långt att skallen arbetar sig in i träet

Nilssons Trämanufaktur AB

—••— *massiva träkistor* —••—